


WIESHEU

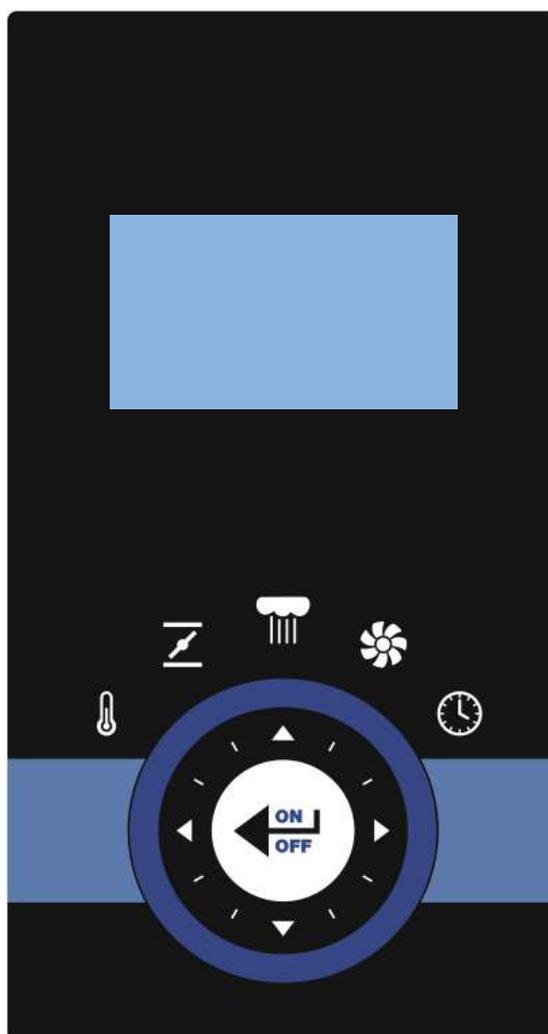

ES

El control Classic

Manual de instrucciones original

Contenido	
1 Sobre el manual de instrucciones	3
2. Descripción técnica	4
2.1 Vista general del control Classic	4
2.2 Indicación en el display	5
3. Funcionamiento y manejo del control Classic	6
3.1 Conectar	6
3.2 Iniciar programa	6
3.3 Modificar ajustes	6
3.3.1 Ajustar la temperatura	7
3.3.2 Modificar la posición de la válvula de ventilación	7
3.3.3 Modificar la velocidad del ventilador	7
3.3.4 Humidificación con el ajuste „0“	8
3.3.5 Modificar los ajustes de tiempo	8
3.4 Finalizar programa	8
3.5 Desconectar	8
3.6 Preselección del tiempo de inicio	9
3.7 Preselección del tiempo de humidificación	9
4. Averías	10
5. Derechos de propiedad intelectual	11

1 Sobre el manual de instrucciones

Este manual de instrucciones no es un manual de instrucciones completo.

Es únicamente un suplemento del manual de instrucciones del horno.

Este manual de instrucciones se rige por las mismas disposiciones y descripciones contenidas en el manual de instrucciones del horno.


Esto se aplica especialmente a los capítulos „Sobre el manual de instrucciones“ e „Indicaciones de seguridad“.

WIESHEU GmbH no se hace responsable de los daños originados por el incumplimiento del manual de instrucciones del control o por el horneado con parámetros incorrectamente ajustados.

En este manual de instrucciones se describe el funcionamiento y el manejo del control Classic.


2. Descripción técnica

2.1 Vista general del control Classic

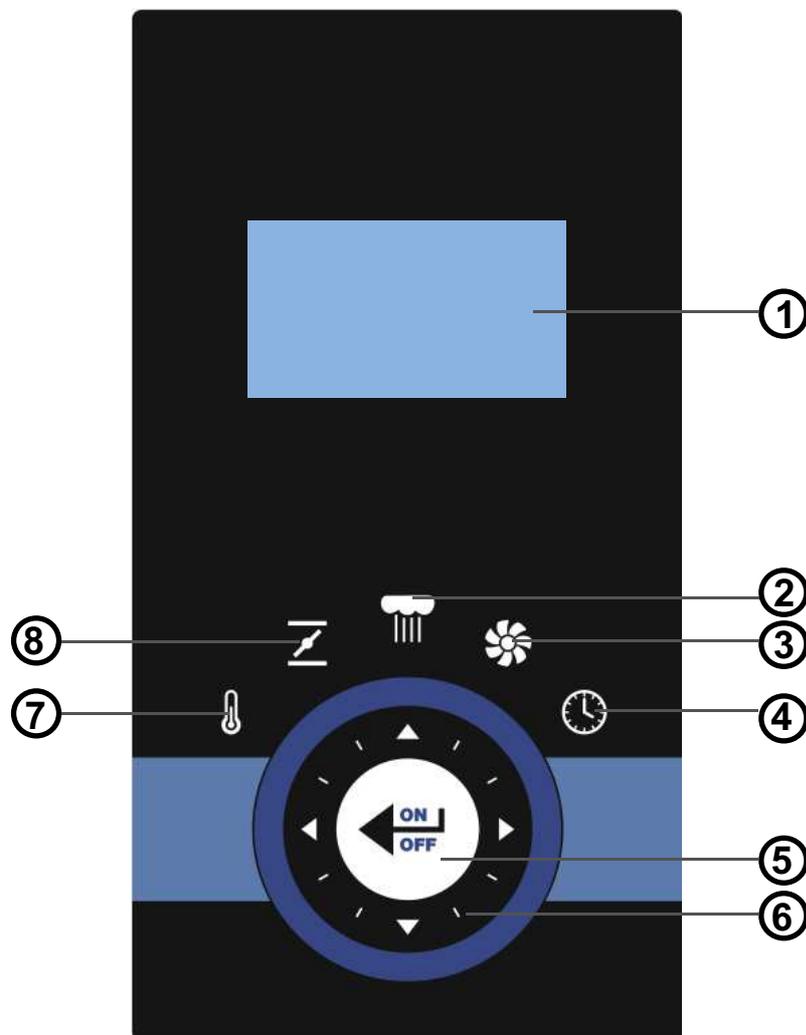


Posición	Denominación	Función
1	Display	Indicación de los datos
2	Botón táctil „Humidificación“	Humidificación manual / Ajuste del tiempo de humidificación
3	Botón táctil „Velocidad del ventilador“	Ajustar la velocidad del ventilador
4	Botón táctil „Tiempo“	Ajustar el tiempo
5	Botón táctil multifunción	Conecta/desconecta el aparato, confirma los datos
6	Sensor de giro	Ajustar los valores
7	Botón táctil „Temperatura“	Ajustar la temperatura
8	Botón táctil „Posición de la válvula de ventilación“	Ajustar la posición de la válvula de ventilación

2.2 Indicación en pantalla

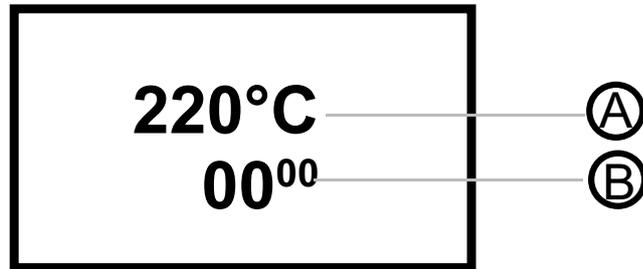

Símbolos:

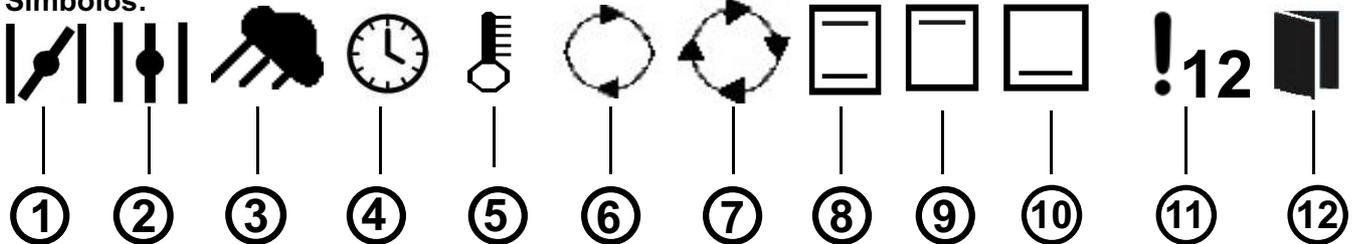


Posi- ción	Denominación	Función
A	Indicación LCD	muestra la temperatura
B	Indicación LCD	muestra el tiempo restante
1	Símbolo „Válvula de ventilación cerrada“	muestra la posición de la válvula de ventilación
2	Símbolo „Válvula de ventilación abierta“	muestra la posición de la válvula de ventilación
3	Símbolo „Humidificación“	muestra el aporte de humedad
4	Símbolo „Tiempo“	muestra el tiempo ajustado
5	Símbolo „Termómetro“	muestra la temperatura ajustada
6	Símbolo „Velocidad del motor media“	muestra la velocidad del ventilador
7	Símbolo „Velocidad del motor total“	muestra la velocidad del ventilador
8	Símbolo „Calefactor“	muestra el modo de calor
9	Símbolo „Calor superior“	muestra el calor superior (solo en EBO)
10	Símbolo „Calor inferior“	muestra el calor inferior (solo en EBO)
11	Símbolo „Mensaje de error“	muestra el número del error => póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
12	Símbolo „Puerta“	muestra la „Puerta abierta“ (dependiendo del modelo)

3. Funcionamiento y manejo del control Classic

Funcionamiento del sensor de giro:

- Gire el sensor de giro hacia la izquierda o
- Presione la flecha hacia arriba (A).
- => La barra de selección se mueve hacia la izquierda/arriba.
- Gire el sensor de giro hacia la derecha o
- Presione la flecha hacia abajo (B).
- => La barra de selección se mueve hacia la derecha/abajo.

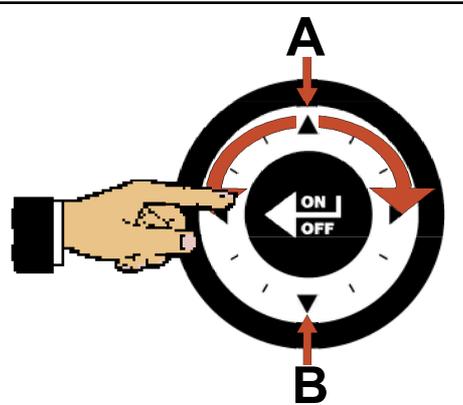


3.1 Conectar



El horno está conectado a la red de corriente.
=> Este está en modo de reposo.
=> El display del control Classic está iluminado suavemente.

- Presione durante 5 segundos el botón táctil multifunción.
- => El control está conectado.
- => Se muestran los parámetros del último programa transcurrido.

Indicación en el display

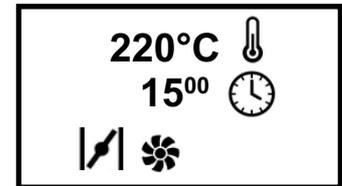


3.2 Iniciar programa



- Presione el botón táctil multifunción.
- => El programa se inicia.
- => Se muestran la temperatura actual, el tiempo restante y el símbolo del calefactor.

Indicación en el display

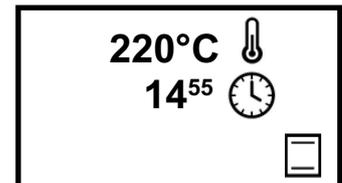

3.3 Modificar ajustes

Los ajustes pueden modificarse mediante los botones táctiles correspondientes. Pueden modificarse los siguientes ajustes.

Temperatura

Posición de la válvula de ventilación => con botón Minimat sin función.

Velocidad del ventilador => con botón Ebo sin función.

Humidificación

Tiempo

3.3.1 Ajustar la temperatura



- Presione el botón táctil „Temperatura“.
- => El ajuste de temperatura aparece resaltado.
- Ajuste la temperatura deseada mediante el sensor de giro.
- Presione el botón táctil multifunción.
- => Se ha guardado el ajuste de temperatura.



Los ajustes de temperatura dependen del tipo de aparato.
 Dibas 64: 30 - 250 °C Ebo 64/68: 30 - 280 °C

3.3.2 Modificar la posición de la válvula de ventilación




- Presione el botón táctil „Posición de la válvula de ventilación“.
- => El símbolo de la posición de la válvula de ventilación cambia.
- Presione el botón táctil hasta alcanzar la posición deseada.
- => Se ha guardado el ajuste de la posición de la válvula de ventilación.
- => Pueden seleccionarse las posiciones

„abierta“
 y
 „cerrada“.



Indicación en el display

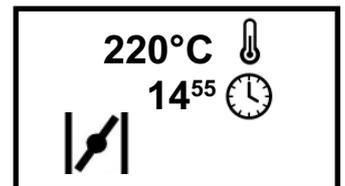

3.3.3 Velocidad del ventilador




Los productos horneados muy volátiles o delicados requieren una velocidad del ventilador reducida.

- Presione el botón táctil „Velocidad del ventilador“.
- => El símbolo de la velocidad del ventilador cambia.
- Presione el botón táctil hasta alcanzar la velocidad deseada.
- => Se ha guardado el ajuste de la velocidad del ventilador.
- => Pueden seleccionarse las velocidades del ventilador

„velocidad máxima (100%)“
 y
 „velocidad media (50%)“.



Indicación en el display

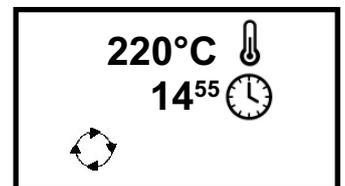

3.3.4 Humidificación



- Presione el botón táctil „Humidificación“.
- => La humidificación se realiza mientras se mantenga presionado el botón.
- => La válvula magnética está abierta.
- => El símbolo de humidificación se muestra en el display.
- Suelte el botón táctil „Humidificación“.
- => La humidificación finaliza.
- => El símbolo de humidificación en el display se apaga.
- => El ventilador se para durante 20 segundos.

Indicación en el display




La función „Humidificación“ solo está activa durante el horneado.
El tiempo de humidificación puede preajustarse en la configuración del aparato.
Lea para ello el capítulo „Preselección del tiempo de humidificación“.

3.3.5 Modificar los ajustes de tiempo



- Presione el botón táctil „Tiempo“.
- => El ajuste de tiempo aparece resaltado.
- Ajuste el tiempo deseado mediante el sensor de giro.
- Presione el botón táctil multifunción.
- => Se ha guardado el ajuste de tiempo.

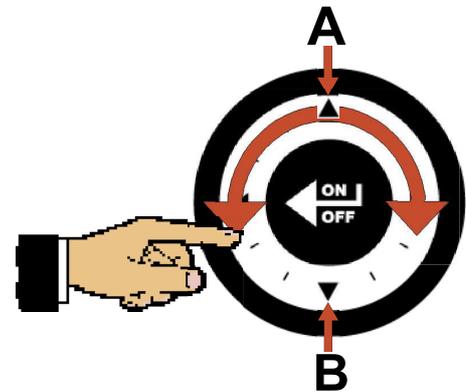

Pueden realizarse ajustes de tiempo entre 1 - 240 minutos.


3.4 Finalizar programa



Ha transcurrido el tiempo ajustado:

- => Suena una señal acústica.
- => La indicación del tiempo parpadea.
- Presione el botón táctil multifunción.
- => Se muestra la pantalla de inicio y finaliza el horneado.

Indicación en el display

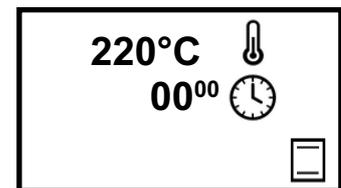

3.5 Desconectar



- Mantenga presionado el botón táctil multifunción durante 5 segundos.
- => El control está desconectado.
- => El display del control Classic está iluminado suavemente.

3.6 Preselección del tiempo de inicio

Mediante esta función puede introducirse el número de horas tras las que el horno comenzará el precalentado automático.

- => El control está desconectado.
- => El display del control Classic está iluminado suavemente.



- Mantenga presionado el botón táctil „Tiempo“ durante 5 segundos.
- => En el display aparece un reloj digital.

Ajuste el tiempo de inicio mediante el sensor de giro.

- => Ajuste las horas y minutos deseados.

- Presione el botón táctil multifunción.
- => El modo „**Preselección del tiempo de inicio**“ está activo.

- => Empieza la cuenta atrás automática del tiempo ajustado.
- => Transcurrido el tiempo, el horno y el control se conectan.
- => El precalentado comienza según los valores guardados.

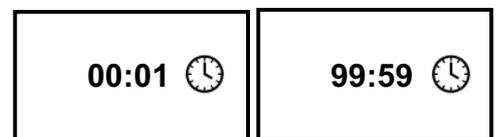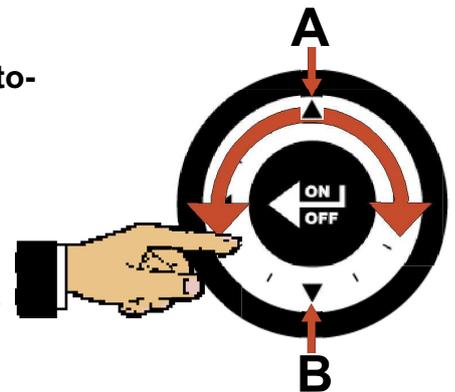

Pueden seleccionarse ajustes de tiempo desde 1 minuto hasta 99 horas y 59 minutos.

3.7 Preselección del tiempo de humidificación

El tiempo de humidificación puede preajustarse a través de esta función.

- => El control está desconectado.
- => El display del control Classic está iluminado suavemente.
- Mantenga presionado el botón táctil „Humidificación“ durante 5 segundos.
- => En el display aparece el símbolo „Humidificación“ guardado.
- Ajuste el tiempo de humidificación mediante el sensor de giro.

Ajuste „0“ segundos

- => La humidificación se realiza mientras se mantenga el botón pulsado.

Ajuste „10“ segundos

- => La humidificación está limitada a 10 segundos, independientemente del tiempo que se mantenga pulsada la tecla.

- Presione el botón táctil multifunción.
- => Se ajusta el tiempo de humidificación configurado que se aplica a partir del próximo proceso de humidificación.



4. Averías

Mensajes de error/Averías

! 12*

Indicación en el display

=> En el display se muestran un símbolo de exclamación y un número de error.

- Desconecte el control.
- Póngase en contacto con un distribuidor oficial de Wiesheu GmbH.



* Número de error como ejemplo

5. Derechos de propiedad intelectual

La empresa **WIESHEU GmbH** es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de este manual de instrucciones.

Este manual de instrucciones ha sido únicamente previsto para su uso por la empresa explotadora y por su personal.

Contiene disposiciones e indicaciones que no deben ser publicadas, distribuidas o comunicadas de ningún otro modo, ya sea total o parcialmente.

WIESHEU GmbH
Daimlerstrasse 10
D-71563 Affalterbach (Alemania)

Teléfono: +49 (0)7144 / 3 03-0
Servicio telefónico: +49 (0)7144 / 3 03-400

E-Mail: info@wiesheu.de
www.wiesheu.de

Printed in Germany

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas que sirvan para el avance y mejora de la calidad.

Wiesheu N° de art. 9400-225-011_ES Versión 2.00

Fecha de emisión: Agosto de 2009